OPTEX Electronique

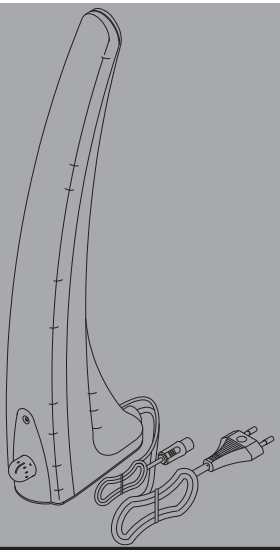

Antenne intérieure FM
Réf. 008199

NOTICE D'EMPLOI ET CONSEILS D'UTILISATION

Antenne intérieure FM

Quelle que soit votre hâte d'utiliser votre ANTENNE INTERIEURE FM OPTEX, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant le montage, l'installation, l'utilisation, l'entretien, la sécurité…

Les produits OPTEX sont développés au travers de notre expérience pour répondre à tous vos besoins en vous garantissant économie, efficacité, fiabilité et sécurité

SOMMAIRE

Page

Contenu du pack	4
Fonctionnement	5
Connexions	6
Caractéristiques techniques	7
Recommandations	8

CONTENU DU PACK

Contenu de la boîte

Vous trouverez au déballage de votre pack :

1) l'antenne pour la réception du signal FM.

2) Ce manuel d'utilisation.

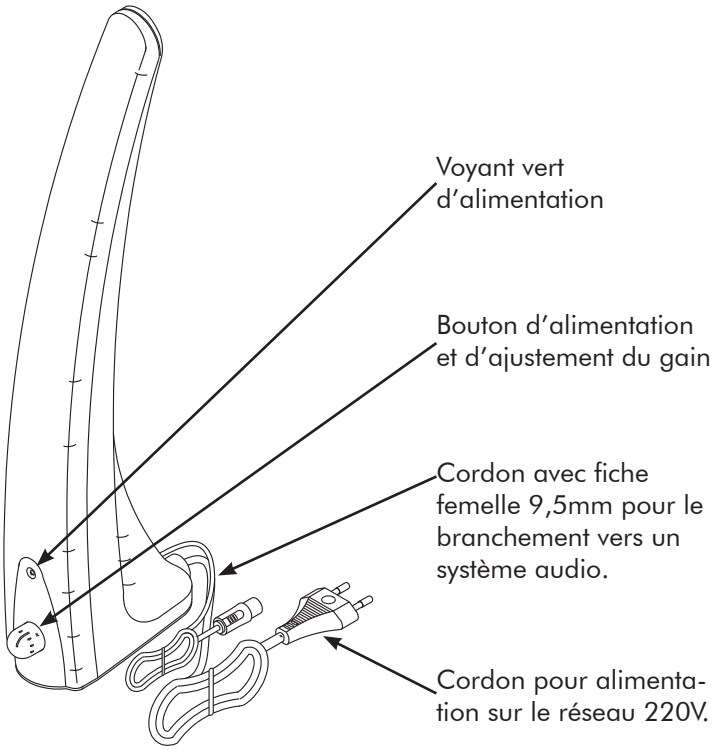
Voyant vert d'alimentation
Bouton d'alimentation et d'ajustement du gain
Cordon avec fiche femelle 9,5mm pour le branchement vers un système audio.
Cordon pour alimentation sur le réseau 220V.

SPECIFICATIONS

Fonctionnement de l'antenne

Cette antenne vous permet la réception du signal FM. (Bande de fréquences de 88 à 108MHz)

Son alimentation est intégrée et s'effectue directement sur le 230V.

Le bouton situé sur la partie avant de l'antenne permet de régler le gain (la réception de votre signal) :

* Sens horaire permet d'augmenter le gain jusqu'à son maximum.

* Sens anti-horaire permet de diminuer le gain.

Ce bouton permet également de mettre ou non sous-tension l'antenne.

CONNEXIONS

Schéma de connexion de l'antenne

Ci-dessous figure le schéma de câblage de votre antenne :

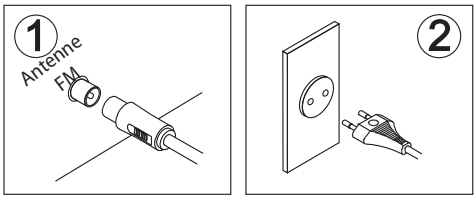

1) Connecter le câble de l'antenne directement sur l'entrée d'un appareil audio. (ex : chaîne stéréo...)

2) Connecter la prise 220V issue de l'antenne directement sur votre prise secteur.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques techniques

Bande passante	**88 - 108 MHz**
Type d'antenne	**Intéreure FM**
Gain	**25 dB**
Type de sortie	**9,5 mm femelle**
Dimensions	**140 x 70 x 430 mm**
Alimentation	**230V ~ 50Hz**
Poids	**625 g**

Recommandations

1- L'appareil sera seulement employé avec la tension et la fréquence indiquée sur l'étiquette signalétique.

2- L'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur, il ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

3- L'appareil ne doit être exposé à une flamme nue telle que la flamme d'une bougie allumée.

4- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécifique disponible auprès du fabricant.

5- L'entretien périodique de l'appareil est nécessaire.

6- Ne jamais utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé, en particulier au niveau du cordon ou du boîtier.

7- L'appareil doit être mis hors de portée des enfants.

8- Ne jamais ouvrir l'appareil.

9- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le débrancher.

10- Garder une distance minimale (5cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.

11- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

12- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

13- La prise du réseau d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeuré aisément accessible.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets domestiques. Jetez-les dans un centre de recyclage adpaté. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir les informations nécessaires concernant le recyclage.